



M315 净水机使用说明

Sumptuous Skin Comes With Luscious Water
适用于面部清洁的洁净软水

目录：

一、零部件展示	1-2
二、技术参数	2
三、安装方法	3-4
四、使用方法	4-5-6-7
五、功能特点	7
六、故障处理	7
七、装箱清单	8
八、保修说明	9

前言：

尊敬的用户：

您好！

感谢您使用碧水源系列产品，我们是专业研发、生产饮用水处理设备的高新技术企业。

碧水源是一家专业从事水处理的上市公司，掌握净化核心技术（膜过滤材料）的生产和研发。我们的膜孔径可以做到 0.1 微米到 0.3 微米，以孔径均匀、抗拉伸、耐腐蚀等特点闻名业内。

在您安装使用本机之前，请您仔细阅读本使用说明书并接受我们的建议，它能使您更规范、更合理地使用净水器，从而使本净水器发挥出更好的效能，特别提醒您，净水器的净化效果关键在于适时更换滤芯，请您及时更换。如您在滤芯购买或使用当中遇到困难，或者对我们的产品和服务有任何意见和建议，请与当地经销商或者公司售后服务中心联系。


本说明书适合于 M315 系列机型。

说明书内插图仅供参考，如有不符请以实际产品为准。


全国客服热线：4000-2000-51

北京碧水源净水科技有限公司

一、零部件展示

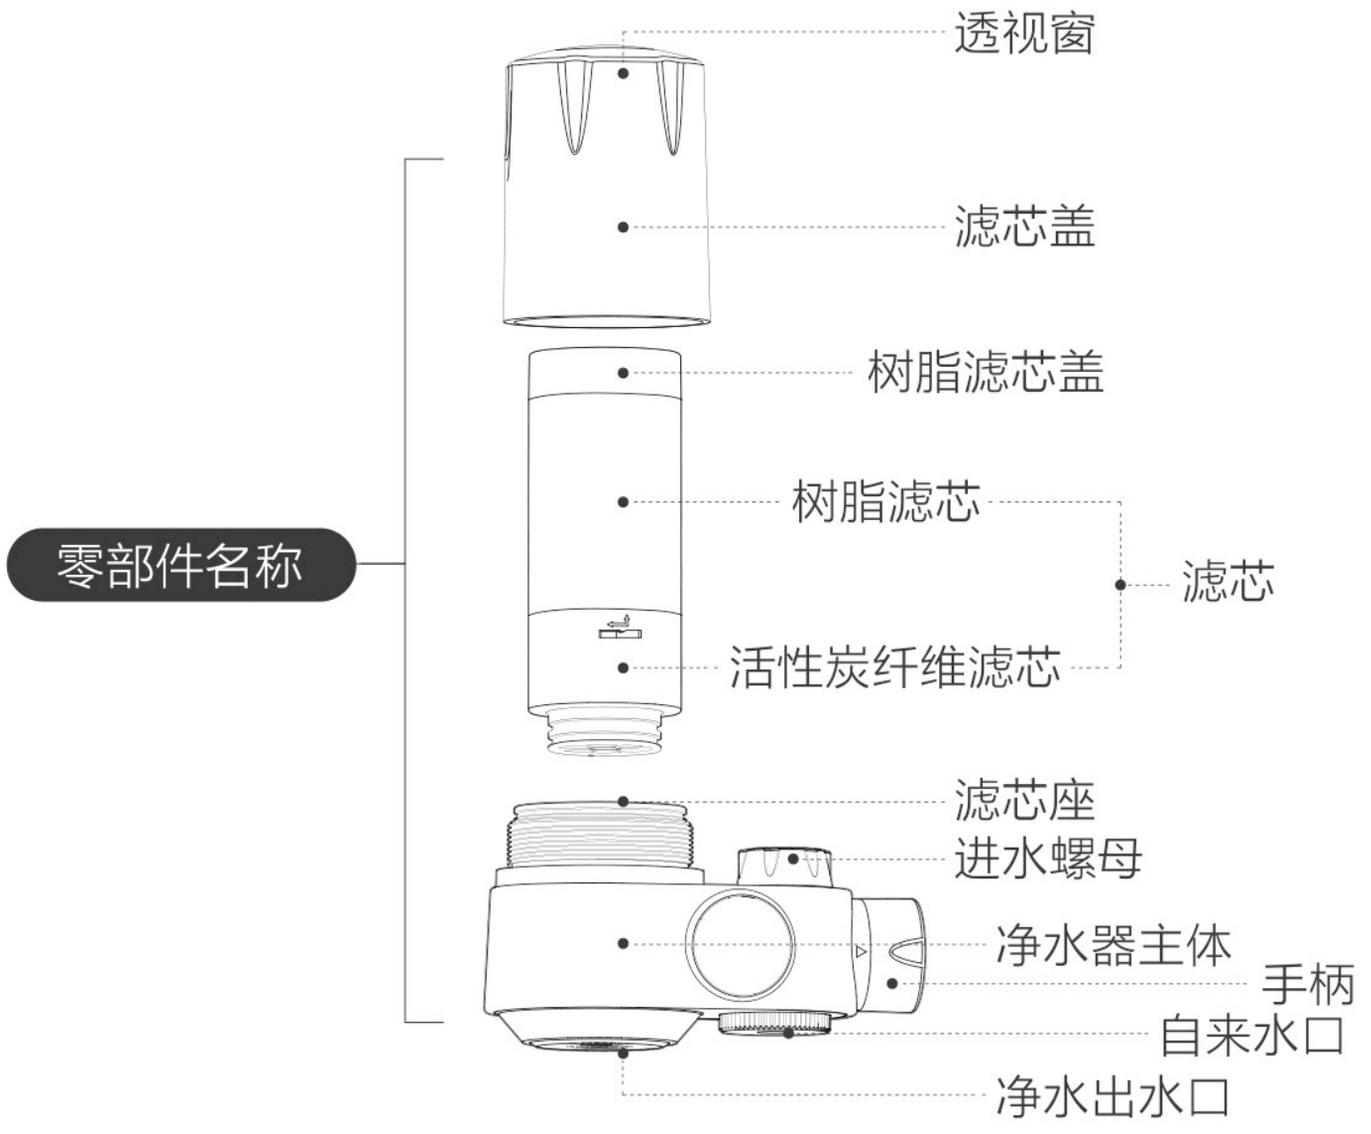

切换器配件

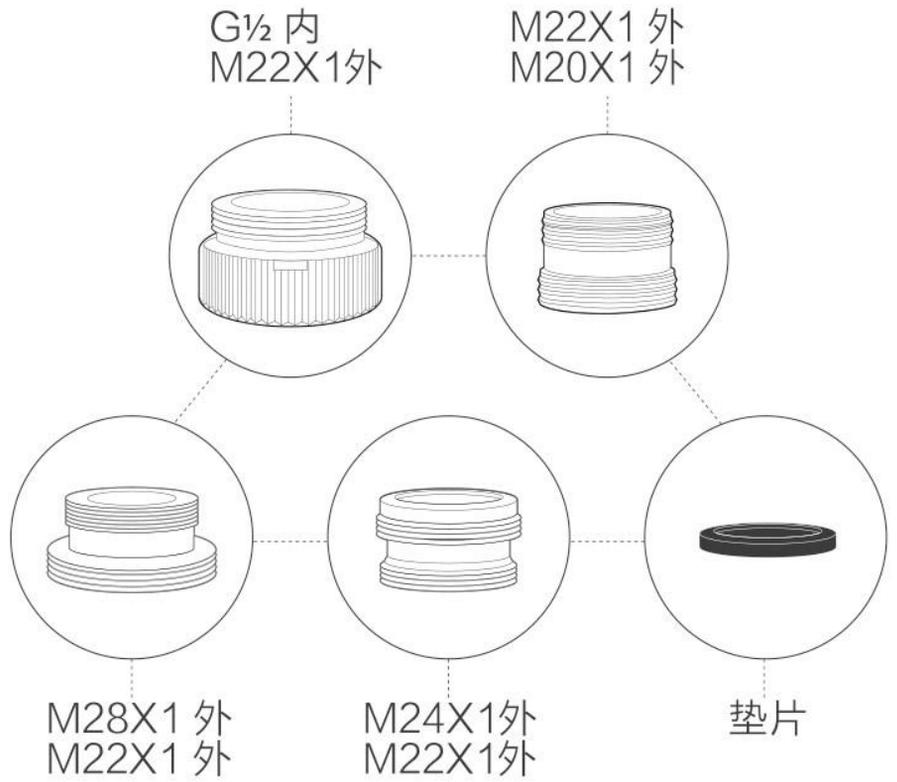

二、技术参数

型号: OW-MR-01

货号: M315

适用水源: 市政自来水

适用水压: 0.1-0.4MPa

适用水温: 5-38℃

适用环境温度: 5-40℃

净水流量: 2L/min


外形尺寸: 138x74x141(单位: mm)

执行企业标准: Q/HRJSJ0001-2013


注: 净水流量与进水压力、使用环境温度、原水水质有很大关系, 以实际使用情况为准。

三、安装方法


第一步 关闭水源，用扳手将水龙头上的起泡器按逆时针方向拧下

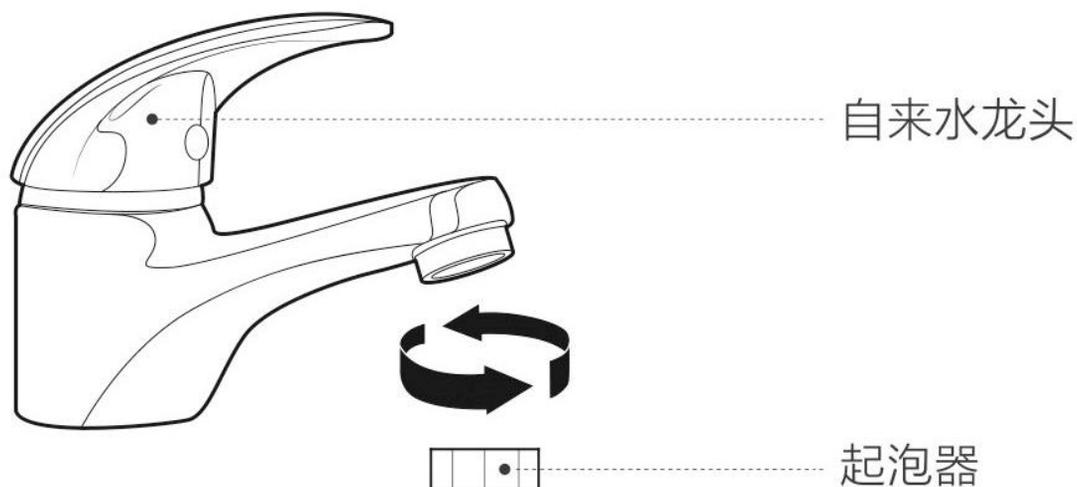


第二步 将切换器配件连接到龙头上，顺时针拧紧即可。

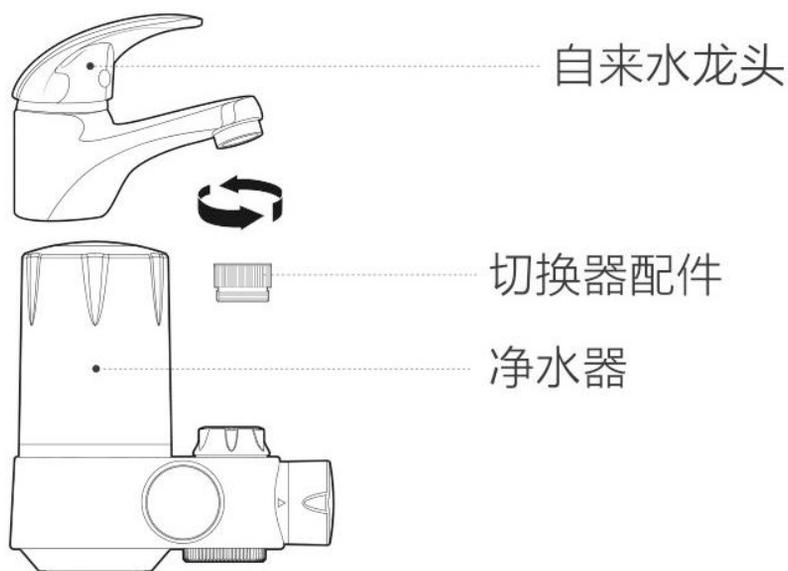

内螺纹自来水龙头安装方法

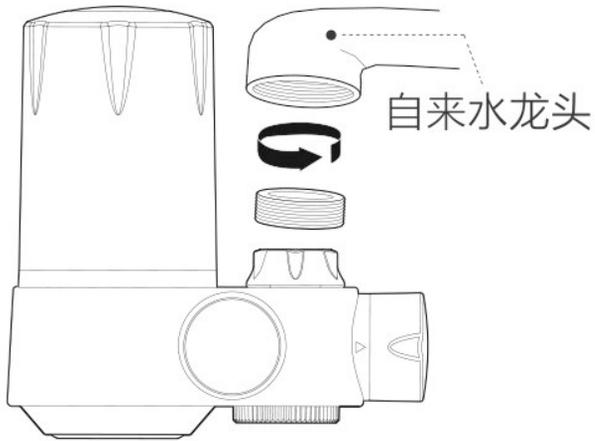

外螺纹自来水龙头安装方法

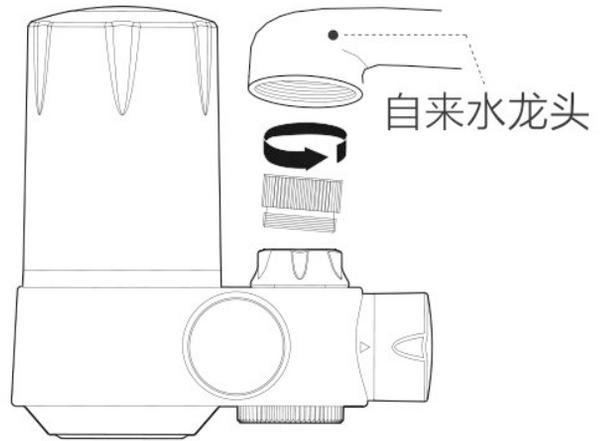

四、使用方法


1、调试

- 1) 打开自来水龙头；
- 2) 将净水器手柄缓慢调到净水方向；
- 3) 净水器出水稳定后即可使用。


2、使用维护

- 1) 使用时可根据需要选择“净水”、“水柱”或“水花”的出水形式，每次用水完毕，必须关闭自来水龙头；
- 2) 为保证出水水质，建议每天使用前更换树脂滤芯
- 3) 不要用物品敲击净水器；
- 4) 不能用净水器处理水温超过 38℃ 的水。


3、树脂滤芯更换

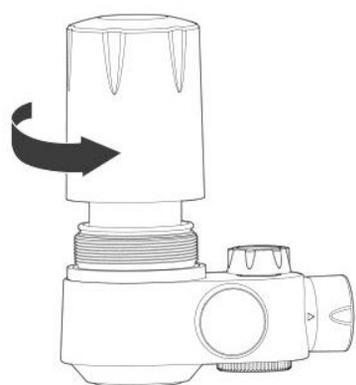


1) 将滤芯盖逆时针旋开

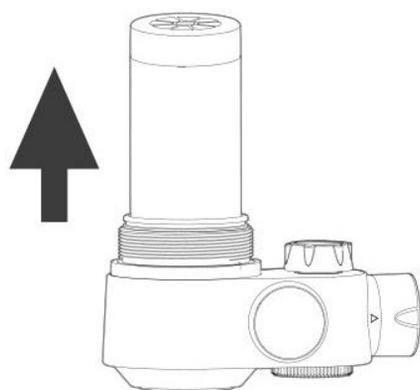


2) 向上拔出滤芯(不能旋转)

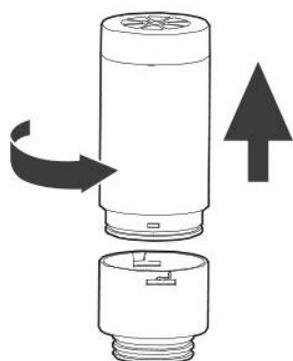


3) 把树脂滤芯向上旋下

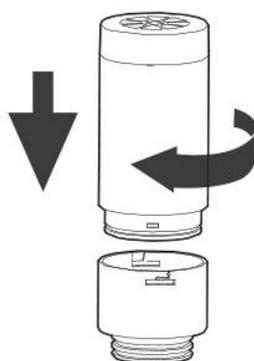

4) 把新的树脂滤芯向下旋上

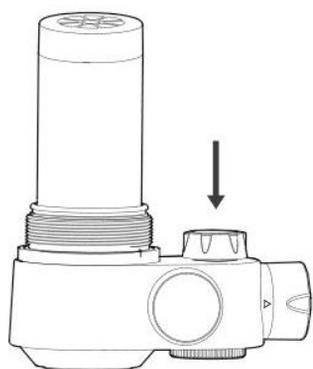


5) 将滤芯装回原位

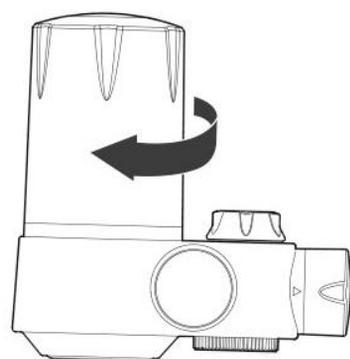


6) 将滤芯盖顺时针拧紧即可

4、活性炭纤维滤芯更换

1) 参照树脂滤芯更换步骤的 1)、2) 取出滤芯

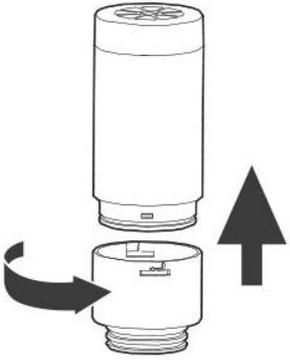

2) 把活性炭纤维滤芯从树脂滤芯上旋下

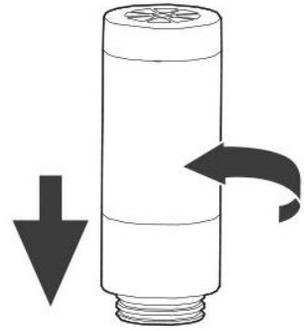

3) 把新的活性炭滤芯装到树脂滤芯上

4) 参照树脂滤芯更换步骤 5)、6) 把滤芯装回到净水器中

5、滤芯的更换频率

滤芯名称	更换频率
树脂滤芯	10 天
活性炭滤芯	30 天

注：1、滤芯寿命和更换频率与进水的水质、水温、水压及用水量等因素有很大关系。水质越好、滤芯寿命越长，更换频率越低。反之亦然。

2、上表仅供参考，以用户的实际使用情况为准。

五、功能特点

1、独特的三向切换控制，有“净水”、“水柱”、“水花”三种出水形式，使用方便。

六、故障处理

故障现象	原因	解决方法
净水流量小	自来水压力小	在进水管道上加装增压泵
	龙头接口处的过滤网堵塞	清洗过滤网
	滤芯寿命到期	更换滤芯
自来水出口流量小	自来水压力小	在进水管道上加装增压泵
	起泡器处的过滤网堵塞	清洗过滤网
	龙头接口处的过滤网堵塞	清洗过滤网
接口漏水	密封垫表面有脏物质	清洗密封垫
	密封垫损坏	更换密封垫
	密封垫不平	重新安装

七、装箱清单

部件名称	数量
净水器	1套
切换器配件(M22X1外-M20X1外)	1个
切换器配件(M24X1外-M22X1外)	1个
切换器配件(M28X1外-M22X1外)	1个
切换器配件(G $\frac{1}{2}$ 内-M22X1外)	1个
安装扳手	1把
说明书	1本
合格证	1张

注：由于产品不断升级，此装箱清单仅为参考，请以实物为准。

八、保修说明

1、保修期限：自开票之日起，保修一年(滤芯除外)

2、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请顾客凭已填写好的《保修卡》和购机发票在碧水源当地签约售后服务网点进行维修，切勿自行拆卸机器，否则您将失去产品保修权，因此造成的质量问题或事故，本公司概不承担任何责任。

3、以下情况不属于免费保修范围之内：

- 1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
- 2) 非公司维修人员拆卸产品造成损坏的；
- 3) 没有购货凭证或购货凭证与产品型号不相符的；
- 4) 因不可抗力造成损坏的；
- 5) 超过保修期的。

4、免费维修之外的产品维修，我们将只收取合理的零件费和材料费，公司将提供你最优质的服务。

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动以实物为准。

。

碧水源 水安全

北京碧水源净水科技有限公司

公司地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

生产地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号

传真：010-80768855 全国客服热线：4000-2000-51

www.originwater.com www.originclean.com

北京碧水源科技有限公司

保修卡

全国客服热线：4000-2000-51

用户姓名				邮政编码			
通讯地址	省 市						
电话区号		住宅电话		办公电话			
工作单位							
购买商店				购买日期			
				产品型号			
品级				质检员			
用户确认	电压		电源开关		漏电开关	有	无
安装人员签字				用户签字			
意见：							